

Thank you for choosing a Biogenik product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

If anything is missing, please contact the retailer or e-mail support@biogenikdesigns.com.

Package Contents:

- 1 x Wired Headset
- 1 x Braided TYPE-C Charge Cable (3M)
- 2 x Standard thumb grips
- 1 x Controller Grip
- 1 x User Manual
- 1 x Rechargeable controller battery pack (1200mAh)
- 1 x Headset hanging hook
- 2 x Pro thumb grips
- 4 x Toggle stick resistance rings
- 1 x Warranty Card

Precaution & Maintenance:

Before use, please read the following important safety information. Following these simple guidelines will ensure trouble-free operation and optimal performance of the product and compatible electronic devices. Improper use may cause the product to stop working and may even cause serious injury to the user.

- This product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product for its intended purpose only.
- Failure to follow these directions may void the warranty.
- For indoor use only.
- Avoid exposure to external heat sources; direct, prolonged sunlight; dust; corrosive chemicals; and moisture.
- operating environment temperature should be between 0-40 °C
- Storage temperature should be between 41°F-86°F (5°C -30°C).
- Do not bend or crush the cable.
- Avoid pulling on the cable. Always grip the plug firmly when connecting / disconnecting the cable.
- Do not drop or subject the product to undue shock.
- Do not place anything on top of the product.
- Keep children away from the packaging material as there is a risk of suffocation.
- Keep this product out of the reach of small children.
- Dispose of packaging material according to applicable local regulations.
- CAUTION – Do not dispose of battery or batteries in an open fire. The battery may explode.
- Do not attempt to service or disassemble. The unit is not user serviceable. Attempting to disassemble or service the unit could result in an electrical hazard, including injury from exposure to high voltage. Attempting to open or service the unit voids all warranties, express or implied.

WARNING:

Listening to music at very high levels for extended periods of time can damage one's hearing. Please adjust volume before putting on the headphones to protect your ears against sudden bursts of sound.

Headset Setup Instructions:

- 1.Plug the 3.5mm audio jack into the controller or desired audio output device.
- 2.Adjust the headband to a proper fit. The earcups should sit comfortably on your ears.
- 3.Adjust the volume on the audio output device until you reach the desired volume level, keeping in mind that listening to music too loudly for extended periods of time can damage your hearing.

Controller Battery Pack Instructions:

PRODUCT DIAGRAM:



OPERATION INSTRUCTIONS:

- 1.Remove the original battery cover, including any inserted batteries from the back of the controller.
- 2.Insert the rechargeable battery and integrated battery compartment cover, observing correct polarity, into the controller.
- 3.The controller is now ready for use.

CHARGING INSTRUCTIONS:

- 1.Connect the USB-A end of the charge cable to a free USB port on the console.
- 2.Connect the USB-C end of the charge cable to the port on the battery pack.
- 3.The LED indicator on the battery pack will glow red during charging and glow green when the battery is fully charged .
- 4.Please disconnect the cable from the battery pack once the battery is fully charged.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Battery Type: NI-MH
- Battery Capacity: 1200mAh
- Rated Output Current: 700mA
- Charging Voltage: DC 5V
- Maximum Charging Current: 320MA
- Battery can be fully charged in 5 hours
- Over-Temperature Protection: When the surface temperature of the battery exceeds 60±5 °C , charging will automatically stop to prevent damage to the battery
- Overload & Overcurrent Protection: When the battery pack output current is greater than 1.5A, it will automatically stop the output
- Designed specifically for Xbox Series X/S wireless controllers
- LED Indicator: A red light indicates that battery is charging, and a green light indicates the battery is fully charged
- Product Size: 56mm x 41mm x 26mm
- Product Weight: 57g

FCC STATEMENTS:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC
MADE IN CHINA

Warning:

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by ONE or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Merci d'avoir choisi un produit Biogenik. Lire entièrement les directives et les renseignements suivants. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin.

S'il manque un article, veuillez communiquer avec le détaillant ou envoyer un courriel à l'adresse support@biogenikdesigns.com.

Contenu de l'emballage:

- 1 casque d'écoute avec fil
- 1 câble de recharge tressé USB-C (3 m)
- 2 prises pour pouces standard
- 1 prise pour manette
- 1 guide d'utilisation
- 1 batterie rechargeable pour manette (1 200 mAh)
- 1 crochet pour casque d'écoute
- 2 prises pour pouces Pro
- 4 anneaux de résistance pour manche analogique
- 1 carte de garantie

Précautions et entretien:

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les renseignements concernant la sécurité suivants. Le respect de ces directives simples garantira une utilisation sans tracas et un fonctionnement optimal du produit et des appareils électroniques compatibles. Un mauvais usage peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit et même causer des blessures graves à l'utilisateur.

- Ce produit est destiné à l'usage personnel non commercial.
- N'utiliser le produit qu'aux fins prévues.
- Le non-respect de ces directives pourrait annuler la garantie.
- Utiliser à l'intérieur seulement.
- Éviter d'exposer le produit à des sources de chaleur externes, aux rayons directs du soleil pendant une longue période, à la poussière, à des produits chimiques corrosifs et à l'humidité.
- Le produit doit être utilisé dans un environnement où la température se situe entre 0 et 40 °C .
- Le produit doit être entreposé dans un endroit où la température se situe entre 5 °C et 30 °C (41 °F et 86 °F).
- Ne pas plier ni écraser le câble.
- Éviter de tirer sur le câble. Toujours bien tenir la prise au moment de brancher et de débrancher le câble.
- Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif.
- Ne rien déposer sur le produit.
- Les matériaux d'emballage posent un risque de suffocation. Les tenir hors de portée des enfants.
- Tenir ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
- Jeter les matériaux d'emballage conformément aux lois locales en vigueur.
- AVERTISSEMENT : Ne pas jeter la ou les batteries au feu. La batterie peut exploser.
- Ne pas tenter de réparer ou de désassembler le produit. Ce produit ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Tenter de désassembler ou de réparer ce produit pourrait entraîner des risques électriques, y compris provoquer des blessures en raison d'une exposition à de la haute tension. Tenter d'ouvrir ou de réparer le produit annule toutes les garanties, expresses ou implicites.

AVERTISSEMENT:


Écouter de la musique à des volumes très élevés pendant de longues périodes peut entraîner une détérioration de l'ouïe. Prière d'ajuster le volume avant de mettre le casque d'écoute pour protéger vos oreilles contre les hausses soudaines du son.

Directives de configuration du casque d'écoute:

1. Brancher la prise audio de 3,5 mm à la manette ou à l'appareil de sortie audio désiré.
2. Ajuster le serre-tête pour assurer une tenue adéquate. Les coussinets doivent être placés confortablement sur vos oreilles.
3. Régler le volume de l'appareil de sortie audio au niveau désiré en tenant compte qu'écouter de la musique trop forte pendant de longues périodes peut entraîner une détérioration de votre ouïe.

Instructions d'utilisation de la batterie pour manette:

SCHÉMA DU PRODUIT:

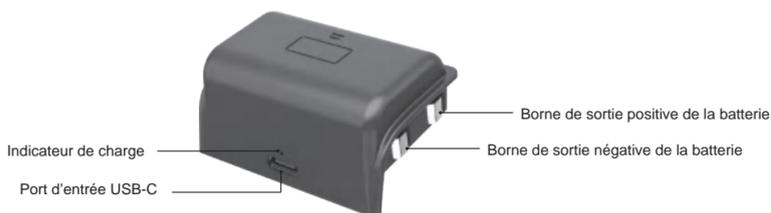

MODE D'EMPLOI:

- 1.Retirer le couvercle du compartiment à piles original à l'arrière de la manette Xbox One et toutes les piles qui s'y trouvent
- 2.Insérer la batterie rechargeable et son couvercle intégré dans la manette en prenant soin de respecter la polarité
- 3.La manette est maintenant prête à être utilisée

DIRECTIVES POUR LA RECHARGE:

- 1.Brancher l'extrémité USB-A du câble de recharge à un port USB libre de la console
- 2.Brancher ensuite l'extrémité USB-C du câble de recharge au port de la batterie
- 3.Le voyant à DEL de la batterie tourne au rouge durant la recharge et au vert une fois la batterie entièrement rechargée
- 4.Débrancher le câble de la batterie une fois la batterie entièrement rechargée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Type de batterie : NI-MH
- Capacité de la batterie : 1 200 mAh
- Courant de sortie nominal : 700 mA
- Tension de charge : CC 5 V
- Courant de charge maximal : 320 mA
- La batterie peut être entièrement chargée en 5 heures
- Protection contre la surchauffe : Lorsque la température à la surface de la batterie dépasse 60 ±5 °C , le chargement s'interrompt automatiquement pour empêcher qu'elle ne soit endommagée
- Protection contre les surcharges et les surintensités : Lorsque le courant de sortie de la batterie est supérieur à 1,5 A, la batterie coupe automatiquement la sortie
- Conçue spécialement pour les manettes sans fil Xbox Series X/S
- Voyant à DEL : Une lumière rouge indique que la batterie est en cours de recharge; une lumière verte signifie qu'elle est complètement chargée
- Dimensions du produit : 56 mm x 41 mm x 26 mm
- Poids du produit : 57 g

ÉNONCÉS de la FCC:

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

FCC
FABRIQUÉ EN CHINE

Avertissement:

Toute modification non approuvée par l'autorité responsable de la conformité de l'appareil est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE:

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut être source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension. Vous pouvez essayer de corriger le problème en appliquant UNE ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.